




Miniur

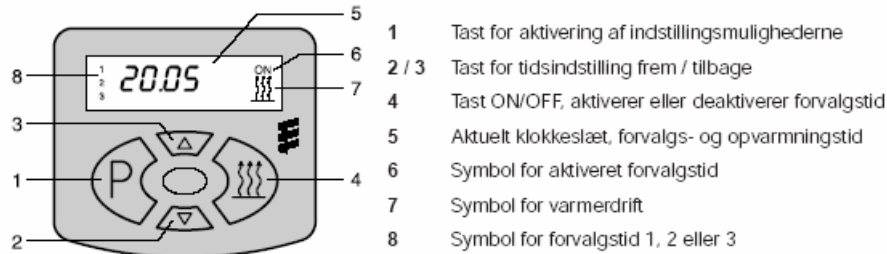

Generelt om indstilling og betjening af miniuret

- Hvis der ikke trykkes på en tast i 15 sekunder, går visningen tilbage til sin udgangsposition - normalt klokkeslæt.
- Ved tidsindstilling med tasterne 2 og 3 øges hastigheden, hvis tasten holdes inde.
- Der kan indstilles og aktiveres op til 3 forvalgs-tider. Hver forvalgstid deaktiveres efter opvarmningsspro-cessen og skal aktiveres igen for ny opvarmning (se aktivering/deaktivering af forvalgstid).

Indstillingsfunktioner

Første ibrugtagning:

Efter strømtilslutning blinker alle symboler på displayet. I denne tilstand kan varmeren ikke tilkobles. Først skal det aktuelle klokkeslæt indstilles: Tryk på tast 1 - klokkeslættet blinker, tidsindstilling med tast 2 eller 3. Tryk på tast 1 - klokkeslættet vises, kolon blinker.

Indstilling af klokkeslæt:

Tryk på tast 1 i mere end 3 sek. - klokkeslættet blinker. Tidsindstilling med tast 2 eller 3. Tryk på tast 1 i mindre end 5 sek. - klokkeslættet vises, kolon blinker.

Vigtigt: Hvis der ikke trykkes på tast 1 inden for 5 sek., er du i funktion »Indstilling af opvarmningstid«.

Indstilling af opvarmningstid:

Tryk på tast 1 i mere end 3 sek. - klokkeslættet blinker. Tryk ikke på nogen tast - miniuret skifter til funktion »Indstilling af opvarmningstid«. Displayet viser varmesymbol, og opvarmningstiden blinker. Indstilling af opvarmningstiden (10 - 120 min.) med tast 2 eller 3. Tryk på tast 1 - klokkeslættet vises, kolon blinker.

Indstilling af forvalgstid:

Ved at trykke 1, 2 eller 3 gange på tast 1 kaldes forvalgstid 1, 2 eller 3 frem. Displayet viser f.eks. forvalgstid 1 og symbol 1. Indstilling af forvalgstiden med tast 2 eller 3. Med tast 4 aktiveres eller deaktiveres forvalgstiden. Ved aktivering af forvalgstiden vises symbolet »ON«. Ved aktiveret forvalgstid vises symbol »1, 2 eller 3«.

Miniurets betjeningsfunktioner

Sådan tændes varmeren:

Tryk på tast 4. Varmetiden er på minutter. I displayet vises resterende varmetid og symbol 7.

Sådan slukkes varmeren:

Tryk på tast 4. Varmeren fortsætter ca. 3 minutter. Displayet viser aktuelt klokkeslæt.

Kontinuerlig drift:

Tryk på tast 3 og hold den nede, tryk derefter på tast 4. Nu er varmeren tændt, indtil der trykkes på tast 4 (varmeren slukkes).

Aktivering / deaktivering af forvalgstid:

Vælg forvalgstid 1, 2 eller 3 ved at trykke på tast 1. Med tast 4 aktiveres eller deaktiveres forvalgstiden. Ved aktivering af forvalgstiden vises symbolet »ON«. Ved aktiveret forvalgstid vises symbolet »1, 2 eller 3«.

Specialfunktioner kun i forbindelse med fjernbetjening TP41

Programmering af modtager til sender:

Tryk på tast 2 og hold den nede, tryk herefter på tast 4. Displayet viser 2 vandrette linier. Tryk på en tast på senderen. Ved gennemført programmering på senderen går displayet tilbage til udgangspositionen. Hvis senderen ikke godkendes, går displayet tilbage til udgangspositionen efter 35 sek., og proceduren skal gentages.

Vigtigt!

Korte spændingsfald udjævnes af tænd-/slukuret. Efter spændingsfald blinker alle signaler på displayet. En komplet nyindstilling er nødvendig.