


Modulur

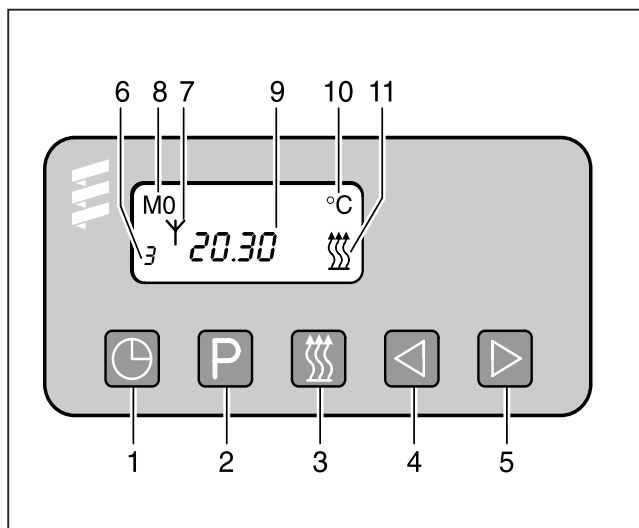

Efter tilslutning af strømforsyningen vil alle symbolerne blinke og uret skal indstilles. I denne tilstand kan varmeren ikke startes.

- 1 Tast for indstilling af klokkeslæt
- 2 Programtaste
- 3 Tast for aktivering af varmer uden forvalg
- 4 Tast for tidsindstilling – ned
- 5 Tast for tidsindstilling – op
- 6 Valgt programplads
- 7 Symbol for fjernbetjening
- 8 Uge/forvalgsdag
- 9 Aktuelt klokkeslæt
- 10 Temperaturvisning
- 11 Varmesymbol

Klokkeslæt og ugedag indstilles første gang

Tryk kort på

Tidsangivelsen 12:00 blinker.

Med eller indstilles det aktuelle klokkeslæt.

Så snart denne ikke længere blinker, er den lagret.

Derefter blinker ugedagen. Den aktuelle ugedag indstilles med eller .

Så snart denne ikke længere blinker, er den lagret.

Ved tænding »ON« bibeholdes visningen, ved tænding »OFF« slukker den efter 10 sekunder.

Ændring af klokkeslæt og ugedag

Tryk på , indtil klokkeslættet blinker.

Videre som tidligere anført.

Hvis det kun er klokkeslættet, der skal ændres, kan man springe blink og dermed omstilling af ugedag over ved at trykke to gange på efter at uret er indstillet.

Efter ændring af ugedagen kan ugedagens blinken forkortes ved at trykke på .

Varmedrift uden forvalg ved tænding »OFF«

Varmesymbol = vær opmærksom på driftsvisning

Sådan tænder man for varmen

Tryk kort på

Driftsvisning og visning af varmetid. Varmetiden er fra fabrikken indstillet på 120 minutter. Den kan ændres for en enkelt gang eller mere permanent.



Midlertidig ændring af varmetiden

Efter at der er tændt for varmen:

Reduktion af varmetid (ned til min. 1 min.): tryk .

Forlængelse af varmetid (op til maks. 120 min.): tryk .

Ændring af varmetiden

Tænd ikke på .

Tryk på og hold tasten nede i ca. 3 sekunder, indtil displayet blinker. Slip tasten kort. Herefter indstilling af varmetiden med eller (fra 10 til 120 min.). Når visningen slukker, er den nye varmetid lagret.

Sådan slukker man for varmen


Tryk kort på . Driftsvisning slukker.

Automatisk efterløb til afkøling.

Varmedrift uden forvalg ved tænding »ON«

Varmesymbol = vær opmærksom på driftsvisning

Sådan tænder man for varmen



Tryk kort på .

Driftsvisning samt klokkeslæt og ugedag.

Varmen er i gang, så længe tændingen er slået til.

Når tændingen slås fra, er der 15 minutters restvarmetid. Denne kan forlænges til maks. 120 minutter

ved at trykke eller reduceres til min. 1 minut ved at trykke .

Sådan slukker man for varmen

Tryk kort på . Driftsvisning slukker.

Automatisk efterløb for afkøling.

Ekstern tast »varme ON/OFF«

hvis en ekstra tast er monteret, kan der her slukkes og tændes for varmen.






Forvalg af varmestart

Der kan forvælges 3 starttider inden for de nærmeste 24 timer eller en starttid indtil 7 dage.

Kun én starttid kan aktiveres.

1. Vælg og aktiver program:

(med udgangspunkt i neutral position, så længe visningen er synlig)

Første program - tryk 1 x ,
Programvisning: 1 (basisindstilling 12 00)
Andet program - tryk 2 x ,
Programvisning: 2 (basisindstilling 12 00)
Tredje program - tryk 3 x ,
Programvisning: 3 (basisindstilling 12 00)


Neutral stilling - program ikke aktiveret.







Tryk gentagne gange på , indtil programvisningen slukker.

2. Varmestart inden for 24 timer

Indstil forvalgsdag:
Forvalgsdag vises automatisk - ingen indstilling.


Indstilling af forvalgstid:










Tryk på , indtil den ønskede programplads (1, 2, 3) blinker.
Tryk kort på  eller  og slip tasten.
Forvalgstiden vises blinkende.
Så indstilles med  eller  forvalgstid for opvarmning. Indstilling er kun mulig, så længe forvalgstiden vises blinkende.
Nyt valg: Tryk .


3. Varmestart senere end 24 timer (maks. 7 dage)

Indstilling af forvalgstid:




Tryk på , indtil den ønskede programplads (1, 2, 3) blinker.
Tryk kort på  eller  og slip tasten. Forvalgstidens vises blinkende. Så indstilles med  eller  forvalgstid for opvarmning.



Indstilling af forvalgsdag:
Cirka 5 sekunder efter indstilling af forvalgstid blinker forvalgsdagen, som indstilles med  eller .

Forvalgstid og forvalgsdag er lagret, så snart tidsangivelsen slukker eller skifter til klokkeslæt. Displayet viser den aktiverede programplads. Endvidere angiver den blinkende varmetast  et aktiveret program.

4. Kontrol af det aktiverede program

Det viste programs forvalgstid vises ca. 5 sekunder. Så slukker det, eller klokkeslæt vises (ved tænding »ON«). Visning af forvalgstid med forvalgsdag kan så kaldes frem ved at tryk 1 x  i 5 sek.

Temperaturvisning (tilbehør)


Med tilsluttet udetemperaturføler (best.nr. 25 1482 89 41 00) vises temperaturen permanent ved at trykke 1 x , når tændingen er slået til. Når tændingen er slået fra, vises temperaturen i 15 sekunder ved at trykke 2 x .

Vigtigt!

Korte spændingsudfald udlignes af varmerens tænd-/slukur. Efter spændingsudfald blinker alle symboler i displayet. En komplet ny indstilling er nødvendig.

Når tændingen er slået til, vises klokkeslæt og ugedag permanent. Når tændingen er slået fra, slukker displayet efter 15 sekunder.

Betjening med fjernstyring er muligt med ekstraanordning (modtagermodul).

Hvis der forekommer fejl, når varmen er slået til, og diagnoseledningen er tilsluttet, blinker driftsindikatoren  og fejlens kodenr. vises (kontakt værkstedet).

Ved tankbiler, udrustet i henhold til TRS 003, anvendes tænd-/slukuret kun til at tænde og slukke for varmen. For igangsætning skal klokkeslættet ikke indstilles. Konstant og tidsbegrænset varmedrift er mulig som beskrevet på side 8.

Følgende funktioner kan ikke aktiveres på grund af lovgivningen:

1. Forvalg af varmedrift med tænd-/slukur
2. Betjening med fjernbetjening
3. Tilslutning udendørstemperaturføler